Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

Õnnitleme teid Samsung P1000 ostu puhul. See kerge, kuid võimas kõikjale kaasa võetav seade asetab Interneti- ja mobiiliandmetöötluse teie mugavasse käeulatusse ning sobib oma mitmekesisusega kindlasti teie aktiivse elustiiliga. Tuginedes operatsioonisüsteemile Google Android, annab P1000 teile ligipääsu tuhandetele kasulikele ning meelelahutuslikele rakendustele, mis rikastavad teie mobiilse veebi kogemusi.

Integreeritud juhtmevaba ühendusega ning tundliku puuteekraaniga on teil võimalus kursis olla mitmekülgsete sõnumi- ja videokõnerakendustega; lugeda liikvel olles raamatuid ja ajalehti; püsida kursis viimaste uudistega, spordiga ja ilmaga; hallata multimeedium- ja ärifaile; ning sirvida veebist kaarte, ettevõtete asukohti ja palju muud.

Teave juhendi kohta

- Et saaksite oma seadet turvaliselt ja õigesti kasutada, lugege enne seadme kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikeseadetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis sisalduv sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsungmobile.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle juhendi vorming ja edastusviis põhineb Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustab kasutajapoolne registriseadete muutmine.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil www.samsungmobile.com.
- Selles seadmes sisalduvad heliallikad, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus—olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust—olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus—märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt**—leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel**—valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** (tähendab, et peate valima käsu **Seaded** ja seejärel **Juhtmevaba võrk ja võrk**)

[ ] **Nurksulud**—telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ⓘ] (tähendab toitenuppu)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2010 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.

- DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on ettevõtte DivX, Inc. kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
  Kaetud ühe või mitmega järgmistest USA patentidest:
  Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte DivX, Inc. poolt loodud digitaalne videovorming. See on ametliku DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

DivX Certified® mängib kuni HD 720p DivX®-videoid, kaasa arvatud piiratud sisu. Võib mängida kuni HD 1080p DivX®-videot.
(LCD eraldusvõime : 1024x600)

TEAVE FUNKTSIOONI DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX VOD sisu mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

Sisukord

Kokkupanek 8
- Pakendi sisu 8
- Aku laadimine 8
- SIM- või USIM-kaardi paigaldamine 9
- Mälukaardi sisestamine (valikuline) 10

Alustamine 11
- Seadme sisse- ja väljalülitamine 11
- Seadme tundmaõppimine 11
- Puuteekraani kasutamine 14
- Avakuva tundmaõppimine 15
- Rakenduste kasutamine 16
- Seadme kohandamine 17
- Teksti sisestamine 18

Veeb 21
- Brauser 21
- Readers Hub 23
- Uudised ja ilm 23
- Samsung Apps 24
- Android Market 24
- YouTube 25
- Igapäevane kokkuvõte 26
- Kaardid 26
- Latitude 27
- Places 27
- Navigeerimine 27
- Google Search 27

Side 28
Google Mail 28
E-post 29
Google Talk 30
Sõnumid 30
Helistamine 32

Meelelahutus 35
Muusika 35
Music Hub 36
Kaamera 36
Video 40
Galerii 41

Isiklik teave 42
Kontaktid 42
Kalender 43
Memo 44

Ühenduvus 45
Arvutiühendused 45
Wi-Fi 46
Mobile AP 47
USB-Internet 47
Bluetooth 48
AllShare 49
GPS 49
Teleriühendused (TV-väljundi režiim) 50

Tööriistad 51
eRaamat 51
ThinkFree Office 51
Minu failid 52
Digitaalne pildiraam 53
Äratuskell 53
Tegumihaldur 54
Maailmakell 54
Häälotsing 55

Seaded 56
Seadete menüü avamine 56
Juhtmevaba võrk ja võrk 56
Kõnesätted 57
Heliseaded 58
Ekraani seaded 58
Asukoht ja turvalisus 58
Rakendused 59
Kontod ja sünkrooniseerimine 59
Privaatsus 59
SD-kaart ja telefoni mälu 60
Otsi 60
Kasutuskoht ja tekst 60
Helisisend ja -väljund 61
Juurdepääs 61
Kuupäev ja kellaaeg 62
Teave telefoni kohta 62
Tõrkeotsing 63
Ohutusabinõud 66
Register 72

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- USB-toiteadapter
- arvuti andmesidekaabel
- peakomplekt
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Aku laadimine

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid. Mitteametlikud laadijad võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Samuti on aku ikoon tühi ja muutub punaseks. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.

1 Ühendage arvuti andmesidekaabel USB-toiteadapteriga ja seejärel torgake arvuti andmesidekaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

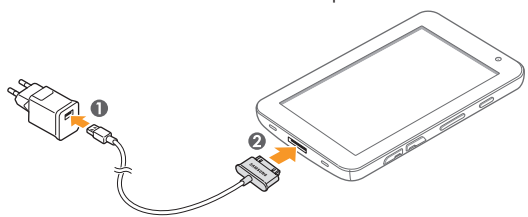

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Torgake USB-toiteadapter seinakontakti.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kuni seade laeb, ei pruugi puuteekraan ja puuteklahvid ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see juhtub, eemaldage USB-toiteadapter seinakontaktist või lahutage arvuti andmesidekaabel seadmest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage USB-toiteadapter ja arvuti andmekaabel seadme küljest ja vooluvõrgust.

Kui te laadijat ei kasuta, eraldage see energia säästmiseks vooluvõrgust. Laadijal ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks vooluvõrgust eraldada. Kasutamise ajal peaks laadija jääma pistikupesa lähedusse.

SIM- või USIM-kaardi paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Avage seadme küljel asuv SIM-kaardi ava kaas.

2 Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

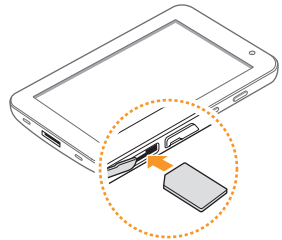

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jäävad seadme poole.
- Ärge paigaldage SIM-kaardi avasse mälukaarti.

3 Sulgege SIM-kaardi ava kaas.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Lisafailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™- või microSDHC™ -mälukaarte maksimaalse mahuga 32 GB (sõltuvalt mälukaardist, tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse sisemälu kaustas external_sd mälukaardi failikataloog.

1 Sulgege mälukaardiava kaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

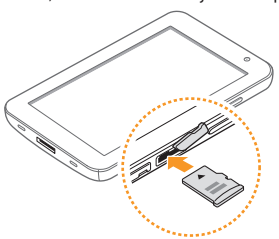

3 Lükake mälukaart avasse, kuni see paigale lukustub.

4 Sulgege mälukaardiava kaas.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Valige Menüürežiimis **Seaded** → **SD-kaart ja telefoni mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

2 Avage mälukaardiava kaas.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Tõmmake mälukaart avast välja.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige Menüürežiimis **Seaded** → **SD-kaart ja telefoni mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **Vorminda SD-kaart** → **Vorminda SD-kaart** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all klahvi [⏻].
2. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage seade ekraanijuhiseid järgides.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [⏻], seejärel valige **Toide väljas** → **Jah**.

› Lennurežiimile lülitumine

Lennurežiimis saate keelata kõik juhtmevabad ühendused ja kasutada aladel, kus juhtmevabad seadmed on keelatud, nt lennukites ja haiglates, ainult võrku mittekasutavaid teenuseid.

Lennurežiimi aktiveerimiseks valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Lennurežiim**. Samuti võite vajutada ja hoida all [⏻], seejärel **Lennurežiim**.

Lennurežiimi deaktiveerimiseks ja juhtmevabade ühenduste kasutamiseks valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** ja tühjendage märkeruut **Lennurežiim**.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

- Vajutage ja hoidke all [⏻], seejärel valige **Vaikne režiim**.
- Avage kuva ülaosas otseteede paneel ja valige **Silent**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

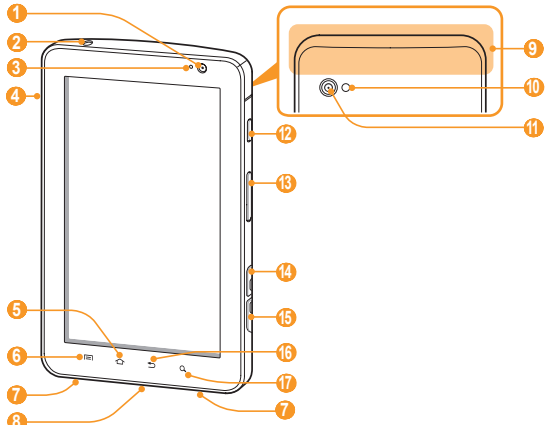

Number	Funktsioon
1	Esikaamera objektiiv
2	Peakomplekti pesa
3	Valgussensor
4	Mikrofon
5	Avakuvaklahv
6	Menüüklahv
7	Kõlar/valjuhääldi
8	Mitmeotstarbeline pesa
9	Siseantenn
10	Välk
11	Tagakaamera objektiiv
12	Toiteklahv
13	Helitugevusnupp
14	Mälukaardi ava
15	SIM-kaardi ava
16	Tagasiliikumisklahv
17	Otsinguklahv

Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); puuteekraani lukustamine.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.
	Menüü	Avatud kuval saadaolevate valikute loendi avamine.
	Avakuva	Avakuvale naasmine; hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all).
	Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
	Otsi	Ooterežiimis Google'i otsirakenduse avamine; mõnede rakenduste kasutamisel otsingu sisestusvälja avamine.

Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud

Ikoon	Selgitus
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	1X-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	WLAN aktiveeritud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-peakomplekt ühendatud
	GPS-andmete vastuvõtt
	Kõne pooleli
	Kõne ootel
	Valjuhääldi aktiveeritud
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine

Ikoon	Selgitus
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Ühendatud arvutiga
	USB-Internet aktiveeritud
	Mobiilne pääsupunkt aktiveeritud
	SIM- või USIM-kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediumsõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Värinarežiim vaikses režiimis aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud

Ikoon	Selgitus
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

Puuteekraani pööramine

Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis suudab tuvastada seadme asendit. Kui te pöörate seadet, pööratakse kasutajaliidest automaatselt vastavalt seadme suunale.

Liidese seadistamiseks suunda säilitama avage ekraani ülaosas otseteede paneel ja valige **Pööramise lukk**.

Puuteekraani lukustamine või vabastamine

Kui te ei kasuta seadet kindla ajavahemiku jooksul, lülitab teie seade ekraani välja ja lukustab automaatselt puuteekraani, et vältida mis tahes soovimatuid toiminguid seadmes. Puuteekraani lukustamiseks käsitsi vajutage [⏻].

Luku avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades [⏻] ja lohistades 🔒 paremale, kuni ilmub **Ava**. Kui te seadistate ekraaniluku, tuleb avamiseks sisestada PIN või parool või joonistada muster. ► lk 17

Avakuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete avakuva. Avakuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama menüürežiimi. Avakuvapaneelil liikumiseks kerige vasakule või paremale.

Ülaltoodud kuva võib piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Number	Funktsioon
1	Indikaatorikoonide ja seadme oleku kuvamine.
2	Veebiotsing vidinaga Google Search.
3	Rakenduste käivitamine otseteede abil.
4	Veebibrauseri avamine.
5	Menüürežiimi kasutamine.
6	Otse vastavale paneelile liikumiseks valige ekraani ülaosas asuv täpp.
7	E-posti rakenduse käivitamine.

› Avakuvale üksuste lisamine

Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede lisamisega.

Ootekuvale üksuste lisamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ooterežiimis [ ] → **Lisa**.
2. Valige üksusekategooria.
   - **Vidinad**: vidinate lisamine. Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja ootekuval kuvatavat teavet.
   - **Otseteed**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
   - **Kaustad**: uue kausta loomine või kontaktide jaoks kaustade lisamine.
   - **Taustpildid**: taustpildi määramine.
3. Valige ootekuvale lisatav üksus.

Avakuval üksuste teisaldamine

1. Toksake ja hoidke teisaldatavat üksust all, kuni see muutub halliks.
2. Lohistage üksus soovitud kohta.

Avakuvalt üksuste eemaldamine

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Avakuva allserva ilmub prügikasti ikoon.
2. Lohistage üksus prügikasti.
3. Kui üksus ja prügikast muutuvad punaseks, laske üksus lahti.

Otsetee lisamine rakendusele

1. Toksake ja hoidke menüürežiimis rakenduse ikooni all. Avakuvale lisatakse rakenduse jaoks otsetee ikoon.
2. Liigutage ikoon soovitud kohta või liigutage see avakuva teisele paneelile.

Otseteede paneeli kasutamine

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme otseteede paneeli avamiseks allapoole. Loendi peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Teil on võimalik vaadata seadme olekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: WLAN-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **GPS**: GPS-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Silent**: vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Pööramise lukk**: liidese suuna lukustuse aktiveerimine või deaktiveerimine.

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Rakenduste kasutamine

1. Valige menüürežiimi minekuks ooterežiimis **Rakendused**.
2. Menüükuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
3. Valige rakendus.
4. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [↩]; ootekuvale naasmiseks vajutage [⌂].

Rakenduste korraldamine

Rakenduste järjestust saab rakenduste loendis muuta.

1. Vajutage menüürežiimis [▤] → **Redigeeri**.
2. Toksake rakendust ja hoidke all.
3. Lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.
4. Vajutage [▤] → **Salvesta**.

Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1. Vajutage ja hoidke hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks all [⌂].
2. Valige rakendus.

Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. Selles võib töötada enam kui üks rakendus korraga. Sellele vaatamata võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

1. Valige Menüürežiimis **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.
2. Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpeta**.
   Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

Ekraani keele muutmine

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Kasutuskoht ja tekst** → **Vali kasutuskoht**.
2. Valige soovitud keel.

Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Valige oma ajavöönd, sättige kella ja kuupäeva ning muutke teisi valikuid.

Ootekuva taustpildi valimine

1. Vajutage ooterežiimis [ ] → **Taustpilt**.
2. Valige pildikaust → pilt.
3. Valige **Salvesta**, **Määra taustpildiks** või **Set wallpaper**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustpiltide kasutuse eest.

Akende vahel liikumise animatsiooni aktiveerimine

Soovi korral saate määrata seadme kasutamisel rakendatava akende ülemineku efekti.

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Animatsioon**.
2. Valige animatsioonivalik.

Ekraani heleduse reguleerimine

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Heledus**.
2. Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
4. Valige **OK**.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

Ekraaniluku määramine

Soovi korral saate ekraani lukustada avamise mustri või parooli abil, mis takistab teistel inimestel ilma teie loata teie seadme kasutamist.

- Pärast ekraaniluku seadistamist küsib seade avamiskoodi iga kord, kui selle sisse lülitate või puuteekraani lukustusest vabastate.
- Kui unustasite oma PIN-i või parooli, tooge seade lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse. Enne oma seadme toomist Samsungi teeninduskeskusesse tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopia.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Avamise mustri määramine

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine** (vajaduse korral).
3. Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja punkti ühendav joon.
4. Valige **Jätka**.

5 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.

6 Valige **Kinnita**.

Avamise PIN-koodi määramine

1 Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **PIN**.

2 Sisestage uus PIN (numeeriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise parooli määramine

1 Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Parool**.

2 Sisestage uus parool (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM- või USIM-kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1 Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.

2 Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate või mõne PIN-koodi nõudva menüüga ühenduse loote.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM- või USIM-kaart lukku. SIM- või USIM-kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM- või USIM-kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

Teksti sisestamine

Teksti saate sisestada, valides virtuaalselt klaviatuurilt tähed.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele. ► lk 60

› Tekstisisestusviisi muutmine

Toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja ning valige **Sisestusviis** → teksti sisestusviis (Swype või Samsung).

› Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1 Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.

2 Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

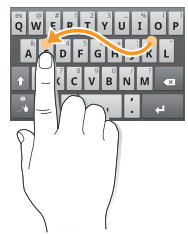

3 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.

4 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1–4.

- Samuti võite teksti sisestamiseks klahve toksata.
- Klahvi ülaservas olevate tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke, sümboleid ja numbreid.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Ligipääs Swype'i näpunäitekuvale; spikriteabe avamine (toksake ja hoidke all).
3	Sümbolirežiimi ja ABC-/numbrirežiimi vahel ümberlülitumine.
4	Märkide kustutamine.
5	Uue rea alustamine.
6	Tühiku lisamine.

Teksti sisestamine Samsungi klaviatuuriga

Valige teksti sisestamiseks alfanumeerilised klahvid; kasutada saab järgmisi klahve.

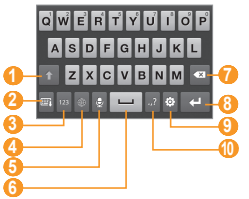

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Klaviatuuri peitmine.
3	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
4	Sisestuskeele muutmine; see ikoon on kasutatav, kui olete teksti sisestamiseks määranud enam kui 2 keelt. ► lk 60
5	Teksti sisestamine häälega; see ikoon on kättesaadav ainult siis, kui te olete Samsungi klaviatuurile aktiveerinud häälsisestuse. ► lk 61 See funktsioon ei pruugi teie valitud keelest sõltuvalt saadaval olla.
6	Tühiku lisamine.
7	Sisestatu kustutamine.

Number	Funktsioon
❽	Uue rea alustamine.
❾	Juurdepääs klaviatuuri seadetele; teksti sisestusviisi muutmine (toksake ja hoidke all).
❿	Sageli kasutatavate sümbolite sisestamine.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Liigutage kursor kohta, kust soovite alustada.
2. Toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja.
3. Valige valikute loendist **Vali tekst**.
4. Toksake kohta, kus soovite lõpetada.
5. Toksake ja hoidke esiletõstetud teksti all.
6. Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale **Kopeeri** ja lõikamiseks **Lõika**.
7. Toksake ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.
8. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale **Kleebi**.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Brauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neile järjehoidjaid lisada.

- Veebi kasutamine ja andmete allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Veebilehtede sirvimine

1 Valige oma kodulehele minekuks menüürežiimis **Brauser**.

Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress ja valige →.

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Ülaltoodud kuva võib piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Number	Funktsioon
1	Ajaloos veebilehtede vahel edasi- ja tagasiliikumine; hiljutise Interneti-ajaloo kuvamine (toksake ja hoidke all).
2	Uue akna avamine või avatud akende vahel liikumine.
3	Salvestatud järjehoidjate, tihti külastatud veebilehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.
4	Valimiskuva avamine.
5	Avatud veebilehe uuesti laadimine; kuni seade veebilehti laeb, kuvatakse selle ikooni asemel ✕.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.

- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [▭] → **Lisa järjehoidja**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [▭] → **Otsi lehelt**.
- Veebist alla laaditud asjade vaatamiseks vajutage [▭] → **Allalaadimishaldur**.
- Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage [▭] → **Heleduse seadistus**.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [▭] → **Seaded**.
- Avatud veebilehe või ekraanipildi printimiseks ühendatud printeril vajutage [▭] → **Veel** → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult Samsungi printeritega.
- Veebilehe aadressi teistele saatmiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Jaga lehekülge**.
- Veebilehe üksikasjade vaatamiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Lehe teave**.

Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige Menüürežiimis **Brauser**.
2. Valige aadressisisestusväli.
3. Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

Mitme lehe avamine

Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.

1. Valige Menüürežiimis **Brauser**.
2. Valige .

Ikoonil kuvatud number tähistab avatud akende arvu. Korraga võib avada kuni 8 akent.

3. Valige uue akna avamiseks .
4. Avage uus veebileht uues aknas.
5. Avatud akende vahel edasi-tagasi liikumiseks valige ja valige avamiseks veebileht.

Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada.

Järjehoidja lisamine

1. Valige Menüürežiimis **Brauser**.
2. Vajutage [▭] → **Lisa järjehoidja**.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress.
   Kui soovite lisada järjehoidja veebilehele, mida parasjagu vaatate, liikuge edasi 5. sammu juurde.
4. Valige rippmenüü **Vaikimisi** ja valige järjehoidjate kaust (vajaduse korral).
5. Valige **OK**.

Järjehoidjavalikute kasutamiseks valige → **Järjehoidjad** ning toksake ja hoidke järjehoidjat all.

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.

Järjehoidjate muutmine

Uue järjehoidjakausta loomiseks tehke järgmist.

1. Valige Menüürežiimis **Brauser**.
2. Valige → **Järjehoidjad** → **Muuda** → **Uus kaust**.
3. Sisestage järjehoidjakausta nimi ja valige **OK**.

Järjehoidjakaustade või järjehoidjate kustutamiseks tehke järgmist.

1. Valige Menüürežiimis **Brauser**.
2. Valige → **Järjehoidjad** → **Muuda** → **Kustuta**.
3. Valige järjehoidjakaustad või järjehoidjad ning vajutage **Kustuta** → **Kustuta**.

› RSS-kanali aadressi lisamine

1. Valige Menüürežiimis **Brauser**.
2. Minge veebilehele, millel on RSS-kanal.
3. Valige URL-i sisestusväljal .
4. Valige lisatav RSS-kanal.
5. Tellige RSS-kanal.
   Kui tellitud kanalit uuendatakse, teavitatakse teid värskendusest.

› Hiljuti külastatud lehtede või hiljutise ajaloo vaatamine

1. Valige Menüürežiimis **Brauser**.
2. Valige → **Enim külastatud** või **Ajalugu**.
3. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Readers Hub

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada mitmesugust lugemisvara sisaldavat integreeritud lugemisrakendust.

Mõned funktsioonid ei pruugi olla hetkel kasutatavad.

1. Valige Menüürežiimis **Readers Hub**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja valige **Nõustu**.
3. Valige lugemisvara pilt.
4. Otsige veebipoest soovitud lugemisvara ja laadige see alla.

Uudised ja ilm

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vaadata ilmateadet, lugeda tähtsamaid uudiseid ja muid artikleid.

› Ilmateate kuvamine

1. Valige Menüürežiimis **News and Weather**.
2. Valige ekraani ülaosas **Weather**.
   Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.

Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks asukohta muuta. Vajutage [ ] → **Settings** → **Weather settings** ja tühjendage märkeruut **Use my location**. Seejärel valige asukoht valikuga **Set location**.

› Uudiste lugemine

1. Valige Menüürežiimis **News and Weather**.
2. Valige ekraani ülaosas uudiste teema.
3. Valige avamiseks artikkel.

Uudiste teema lisamiseks vajutage [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

1. Valige Menüürežiimis **Samsung Apps**.
2. Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

Android Market

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Android Marketist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ja mobiilirakendusi hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Rakenduse allalaadimine ja installimine

1. Valige Menüürežiimis **Market**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi ja valige **Accept**.
3. Valige üksusekategooria → üksus.
4. Valige **Install** (tasuta üksuste puhul) või **Buy**.
   Kui valite **Install**, valige üksuse kohe allalaadimiseks **OK**.
   Kui valite valiku **Buy**, peate sisestama oma krediitkaardi andmed. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

› Rakenduse deinstallimine

1. Valige Menüürežiimis **Market**.
2. Vajutage [▤] → **Downloads**.
3. Valige üksus, mille soovite kustutada.
4. Valige **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube on tasuta video voogesituse veebiteenus. Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Videode vaatamine

1. Valige Menüürežiimis **YouTube**.
2. Valige loendist video.
3. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
4. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

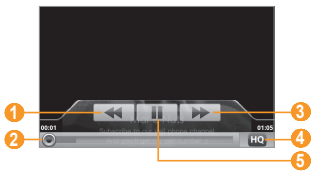

Number	Funktsioon
1	Failis tagasi liikumine.
2	Riba lohistamise teel failis mingisse kohta liikumine.
3	Failis edasi liikumine.
4	Kuva kvaliteedi muutmine.
5	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.

Videode üleslaadimine

1. Valige Menüürežiimis **YouTube**.
2. Vajutage [▭] → **Upload** ja valige video. Jätkake sammust 8.
   Kui soovite üleslaadimiseks uue video teha, valige kaamera sisselülitamiseks .
3. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Valige salvestamise alustamiseks ●.
6. Salvestamise lõpetamiseks valige ■.
7. Valige salvestatud video üleslaadimiseks **Salvesta**.
8. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in** (vajaduse korral).
9. Sisestage üleslaadimise üksikasjad ja valige **Upload**.

Igapäevane kokkuvõte

Siit leiate juhised ilmateate, börsiteabe, uudiste ja tänase ajakava vaatamiseks.

› Igapäevase kokkuvõtte seadete kohandamine

1. Valige Menüürežiimis **Daily Briefing**.
2. Vajutage [▤] → **Seaded** → kokkuvõtteteenus.
3. Igapäevase kokkuvõtte kuvade kohandamiseks saate muuta järgmisi seadeid.

Valik	Funktsioon
Vali linn	Ilmateate jaoks linnade lisamine.
Vali aktsia	Aktsiateabe jaoks ettevõtete lisamine.
Automaatne värskendamine	Igapäevase kokkuvõtte kuvade automaatse uuendamise määramine.
Vidina automaatne kerimine	Igapäevase kokkuvõtte vidina seadistamine automaatselt rohkem teavet kuvama.
Ühik	Ilmateate jaoks kasutatava temperatuuriühiku valimine.

› Igapäevase kokkuvõtte vaatamine

1. Valige Menüürežiimis **Daily Briefing**.
2. Valige teabe uuendamiseks [↻].
3. Teabe vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Kaardid

Siin on teavet selle kohta, kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

› Kindla asukoha otsimine

1. Valige Menüürežiimis **Maps**.
   Kaart näitab teie praegust asukohta.
2. Vajutage [▤] → **Search**.
3. Sisestage asukoha märksõna ja valige [🔍].
   - Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige [🎤].
   - Suurendamiseks või vähendamiseks valige [🔍] või [⊕].
   - Kihtide lisamiseks kaardile valige [≡] → valik.

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Valige Menüürežiimis **Maps**.
2. Vajutage [▤] → **Directions**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
   Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale osutamiseks kaardil valige [👤] → **Contacts** või **Point on map**.
4. Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Go**.
5. Valige teekonna üksikasjade vaatamiseks reisimarsruut (vajaduse korral).
6. Valige **Show on map**.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage [▤] → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™-i abil sõpradega oma asukohateavet jagada ja nende asukohti vaadata.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige Menüürežiimis **Latitude**.
   Seade liitub automaatselt Latitude'iga.
2. Vajutage [▭] → **Add friends** → **Select from Contacts** või **Add via email address**.
3. Valige sõbrad, keda lisada soovite, või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends** → **Yes**.
   Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.
4. Vajutage [▭] → **See map**.
   Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Places

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige Menüürežiimis **Places**.
2. Valige kategooria.
   Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.
3. Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.
4. Objekti vaatamiseks kaardil valige .
   Mingi punktini viiva teekonna vaatamiseks valige .

Navigeerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas GPS-navigatsioonisüsteemiga häälkäskluste abil oma asukohta leida ja näidata.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige Menüürežiimis **Navigeerimine**.
2. Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
   - **Öelge sihtkoht**: öelge oma sihtkoht, nt "Juhata *sihtkohta*."
   - **Trüki sihtkoht**: sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
   - **Kontaktid**: valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
   - **Tärniga tähistatud kohad**: valige sihtkoht oma tärniga tähistatud kohtade seast.
3. Valige hääljuhistega navigaatori kasutamiseks **Install**.
4. Navigeerimise lõpetamiseks vajutage [▭] → **Exit Navigation**.

Google Search

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ning veebist konkreetseid andmeid.

1. Valige Menüürežiimis **Google Search**.
2. Sisestage otsimiseks täht või sõna.
3. Valige soovitud kirje.

Side

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas. Kui olete sõnumid sildistanud, kuvatakse sildid e-kirjal värvilise ristkülikuna.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Google Maili menüü võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

1. Valige Menüürežiimis **Google Mail**.
2. Vajutage [▤] → **Compose**.
3. Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
4. Sisestage teema ja sõnumi sisu.
5. Pildifaili manustamiseks vajutage [▤] → **Attach** → fail.
6. Valige sõnumi saatmiseks **Send**.

› E-kirja vaatamine

1. Valige Menüürežiimis **Google Mail**.
2. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks valige ⮌.
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige ◀ → **Reply all**.
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks valige ◀ → **Forward**.
- Sõnumile tärni lisamiseks valige ☆.
- Manuse vaatamiseks valige **Preview**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **Download**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige **Archive**.
- Sõnumi kustutamiseks valige **Delete**.
- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige ‹ või ›.

› E-kirjade korraldamine siltide järgi

Soovi korral saate e-kirju korraldada neid sildistades või olulisi sõnumeid täheikooniga märgistades. Siis saab neid sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

1. Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Change labels**.
3. Valige lisatav silt ja seejärel **OK**.

Sõnumile tärni lisamine

1. Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Add star**. Sõnumi kõrval asuv tärn aktiveeritakse.

Sõnumite filtreerimine

1. Vajutage sisendkaustakuval [▤] → **Go to labels**.
2. Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Valige Menüürežiimis **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine** (üldkontode puhul) või **Käsitsi seadist.** (teiste ettevõtete kontode puhul).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Uute e-posti kontode lisamiseks vajutage [▤] → **Konto haldur** → **Lisa konto** ja korrake eelpool näidatud samme 2–4.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laetakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud enam kui kaks kontot, saate nende vahel ümber lülituda; valige ekraani vasakus ülanurgas domeeni logo ja valige see, mille sõnumeid alla laadida soovite.

› E-kirja saatmine

1. Valige Menüürežiimis **E-post** → e-posti konto.
2. Valige [✎].
3. Lisage sõnumi aadressaadid.
   - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need semikooloni või komaga.
   - Valige e-posti aadressid loendist, valides [👤].
4. Kui soovite rohkem adressaate lisada, valige koopia- või pimekoopiaväli.
5. Valige teemaväli ja sisestage teema.
6. Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.
7. Valige **Manusta** ja lisage fail.
   Manustada saab meediumfaile, kontakte või asukohateavet.
8. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum väljundkausta, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1. Valige Menüürežiimis **E-post** → e-posti konto.
2. Valige sõnumiloendi värskendamiseks .
3. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige või .
- Sõnumi teisaldamiseks teise kausta valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige → **Vasta**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Edasta**.
- Uue sõnumi loomiseks valige .
- Manuse vaatamiseks toksake manuse ala. Manuse salvestamiseks seadmesse valige .
- Sõnumi väljaprintimiseks ühendatud printeril vajutage [ ] → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult Samsungi printeritega.

Google Talk

Siin on teavet selle kohta, kuidas Google Talk™-i abil pere ja sõpradega vestelda.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Valige Menüürežiimis **Talk**.
   Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.
2. Vajutage [ ] → **Add friend**.
3. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **Send invitation**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

Vestluse alustamine

1. Valige Menüürežiimis **Talk**.
2. Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja valige **Send**.
   Emotikoni lisamiseks vajutage [ ] → **Veel** → **Insert smiley**.
4. Aktiivsete vestluste vahel ühest teise liikumiseks vajutage [ ] → **Switch chats**.
5. Vestluse lõpetamiseks vajutage [ ] → **End chat**.

Sõnumid

Siit leiate juhised tekstsõnumite (SMS) ja multimeediumsõnumite (MMS) loomiseks ja saatmiseks ning saadetud ja vastuvõetud sõnumite vaatamiseks ja haldamiseks.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tekstsõnumi saatmine

1 Valige Menüürežiimis **Sõnumid**.
2 Valige .
3 Lisage sõnumi adressaadid.
- Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need semikooloni või komaga.
- Valige telefoninumbrid loendist, valides .

4 Valige **Siia sisestage sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.
Kontaktidest, kalendrist või memost teksti sisestamiseks vajutage [ ] → **Impordi tekst**.
5 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Multimeediumsõnumi saatmine

1 Valige Menüürežiimis **Sõnumid**.
2 Valige .
3 Lisage sõnumi adressaadid.
- Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need semikooloni või komaga.
- Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid loendist, valides .

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediumsõnumiks.

4 Valige **Siia sisestage sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.
Kontaktidest, kalendrist või memost teksti sisestamiseks vajutage [ ] → **Impordi tekst**.
5 Valige ja lisage üksus.
Faili saate valida faililoendist või teha ise foto või videoklipi.
6 Vajutage [ ] → **Lisa teema** ja lisage sõnumi teema.
7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Valige Menüürežiimis **Sõnumid**.
Teie sõnumid rühmitatakse kontaktide kaupa ja kuvatakse sõnumilõimena.
2 Valige kontakt.
3 Valige sõnumilõimest tekst- või multimeediumsõnum.

Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1 Valige Menüürežiimis **Telefon** →**Telefon**, seejärel toksake ja hoidke all 1 .
2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Helistamine

Siit leiate juhised kõnefunktsioonide kasutamiseks kõnede tegemisel või neile vastamisel, kõne ajal kasutatavate valikute rakendamiseks ning kõnedega seotud funktsioonide kohandamiseks.

- Valjuhääldifunktsioon aktiveerub kõne ühendamisel automaatselt. Vältimaks kuulmiskahjustusi ärge hoidke valjuhääldi kasutamisel seadet kõrva lähedal.
- Kõnesid saab teha või vastu võtta komplekti kuuluva peakomplekti või eraldi ostetava Bluetooth-peakomplektiga.

Peakomplekti kasutamisel kasutage kuulmiskahjustuste vältimiseks üksnes madalaimat kõne kuulmiseks vajalikku helitugevust. Pidevad valjud helid võivad teie kuulmist kahjustada.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks, kõne lõpetamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe või puuteekraani.

Helistamine

1. Valige Menüürežiimis **Telefon** → **Telefon** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Häälkõne tegemiseks valige **Helista**.
   Videokõne tegemiseks valige **Videokõne**.
3. Ühendage komplekti kuuluv peakomplekt või eraldi ostetud Bluetooth-peakomplekt (vajaduse korral).
4. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk 42
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige **Telefon** → **Logid**.

Kõnele vastamine

1. Kui kõne tuleb sisse, valige **Nõustu**.

   Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage ja hoidke all helitugevusnuppu.
2. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Kõnest keeldumine

Kui kõne tuleb sisse, valige **Keeldu**. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks valige **Keeldu sõnumiga**.

Kõigepealt tuleb määrata tekstsõnum, millega helistajatele vastatakse. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Kõnesätted** → **Keeldu sõnumiga**. Seejärel vajutage [ ] → **Loo uus** ja koostage tekstsõnum.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige Menüürežiimis **Telefon** → **Telefon**, seejärel toksake ja hoidke **+**-märgi sisestamiseks all 0 +.
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige numbri valimiseks kas **Helista** või **Videokõne**.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige **Ootele**. Ootel kõne jätkamiseks valige uuesti **Vabasta**.
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamiseks valige pärast koputuse kuulmist **Nõustu**. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige .
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige .
- Telefoniraamatu avamiseks vajutage [ ] → **Kontaktid**.
- Memo lisamiseks vajutage [ ] → **Memo**.
- E-kirja saatmiseks vajutage [ ] → **Email** või **Google Mail**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage teisele vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda kõned**. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.
- Praeguse osaleja ühendamiseks ootele pandud osalejaga vajutage [ ] → **Edasta**. Teie ühendus kõnega katkestatakse.

Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Videokõne salvestamiseks valige .
- Ekraanipildi jäädvustamiseks valige .
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige .
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige .
- Kaamera eesmise ja tagumise objektiivi vahel ümberlülitumiseks valige **Lülitu kaamerale**.
- Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest valige **Peida mind**.
- Numbrivalimiskuva avamiseks valige **Klahvid**.
- Vestluspartnerile teise pildi näitamiseks vajutage [ ] → **Väljuv pilt**.
- Videokõne seadete kohandamiseks vajutage [ ] → **Seaded**.
- Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage [ ] → **Heledus**.
- Kaamera tagumise objektiivi sisse või välja suumimiseks vajutage [ ] → **Suumi**.
- Hägususe efekti rakendamiseks pildil vajutage [ ] → **Hägususe efekt**.

Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade näitab vastamata kõnesid. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks avage otseteede paneel ja valige vastamata kõne teade.

Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne keeldumine, püsinumbrite (FDN) režiim või kõne suunamine.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Kõnesätted** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige automaatse keeldumise aktiveerimiseks **Aktiveeri automaatne keeldumine**.
3. Valige **Automaatse keeldumise loend**.
4. Vajutage [ ] → **Loo uus**.
5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse, ning valige **Salvesta**.
6. Numbrite lisamiseks korrake samme 4–5.

Püsinumbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Kõnesätted** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN**.
2. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.
3. Valige **FDN-loend** ja lisage FDN-režiimis kasutatavad kontaktid.

Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks kuidas toimitakse siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Kõnesätted** → **Kõne suunamine**.
   Videokõne puhul valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Videokõne** → **Videokõne ümbersuunamine**.
2. Valige tingimus.
3. Sisestage number, millele kõned suunatakse, ja valige **Luba**.
   Teie seade seadistus saadetakse võrku.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Kõnesätted** → **Lisaseaded** → **Koputus**. Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1. Valige Menüürežiimis **Telefon** → **Logid**.
2. Vajutage [▤] → **Kuvaviis** → kõnelogide sortimise valik.
3. Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse lisada.

Meelelahutus

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas liikvel olles MP3-mängijaga muusikat kuulata.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk 21
- valikulise programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ► lk 45
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ► lk 48
- mälukaardile kopeerimine; ► lk 45
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk 45

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige Menüürežiimis **Muusika**.
2. Valige muusikakategooria.
3. Valige muusikafail.
4. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Faili üksikasjade vaatamine.
2	Faili määramine oma lemmikpalaks.
3	Helitugevuse reguleerimine.
4	Riba lohistamise või toksamise teel failis mingisse kohta liikumine.
5	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.

Number	Funktsioon
❻	Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
❼	Muusikaloendi avamine.
❽	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine.
❾	Kordusrežiimi muutmine (väljalülitamine, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
❿	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).
⓫	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.

Esitusloendi loomine

1. Valige Menüürežiimis **Muusika** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage [▤] → **Uus esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **Valmis**.
4. Valige **Lisa muusika**.
5. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.

Taasesituse ajal saab esitusloendisse faile lisada, vajutades [▤] → **Lisa esitusloendisse**.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige Menüürežiimis **Muusika**.
2. Vajutage [▤] → **Seaded**.
3. MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Ekvalaiser	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.
Efekt	Heliefekti valimine.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.

Music Hub

Soovi korral saate kasutada muusika veebipoodi ning otsida ja osta sealt oma lemmiklaule. Lisateavet leiate saidilt www.7digital.com.

1. Valige Menüürežiimis **Music Hub**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja valige **OK**.
3. Nüüd saate lugusid otsida ning oma lemmiklugusid eelkuulata ja osta.

Kaamera

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2048 x 1536 pikslit (3,2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 720 x 480 pikslit.

- Kaamera liides kuvatakse vaid horisontaalpaigutusega vaates.
- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

Pildistamine

1 Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.

2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Kaamera oleku ja seadete kontrollimine. • : eraldusvõime • 17115: fotode arv, mida saab teha (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht
2	Pildistusrežiimi muutmine.
3	Stseenirežiimi muutmine.
4	Välguseade muutmine. Välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel automaatselt kasutama.
5	Säriarvu reguleerimine.
6	Kaamera seadete muutmine.
7	Videokaamera aktiveerimine.
8	Pildistamine.
9	Tehtud piltide vaatamiseks pildivaaturi avamine.

4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Pärast fotode tegemist fotode vaatamiseks valige pildivaaturi ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks või vähendamiseks valige või . Samuti võite asetada kaks sõrme ekraanile ja need laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku) või ekraanil topelttoksata.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks valige **Määra**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.

Pildistamine eelseadistatud valikutega eri stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim. Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige SCN → stseen.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks.

Pildiseeria tegemine

Soovi korral saate hõlpsalt liikuvast objektist fotoseeria teha. See on kasulik näiteks mängivate laste või spordiürituse pildistamisel.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Pidev**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Toksake ja hoidke all .
   Kaamera jätkab fotode tegemist, kuni kaameranupu vabastate.

Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Panoraam**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige esimese pildi tegemiseks .
6. Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijasse.
   Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
7. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 6.

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Naeratuse võte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Suunake kaamera objektiiv objektile.
6. Valige .
   Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

Pildistamine autoportreerežiimis

Esikaamera objektiiv võimaldab endast mugavalt pilte teha.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Portreepilt**.

4 Reguleerige vastavalt soovile.
5 Valige pildistamiseks .

Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute kasutamiseks valige enne pildistamist → **Pilt**:

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Eriefektide rakendamine.
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine.
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine.

Järgmiste seadete kasutamiseks valige enne pildistamist → **Seadistus**:

Seade	Funktsioon
Eelvaade	Kaamera seadistamine tehtud pilti kuvama.
GPS	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
Katiku heli	Kaamera katiku seadistamine pildistamisel heli esitama.
Hoiustamine	Tehtud piltidele salvestuskoha valimine.
Lähtesta	Kaamera seadete lähtestamine.

Videoklipi salvestamine

1 Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3 Libistage videokaamerale lülitumiseks alla.
4 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

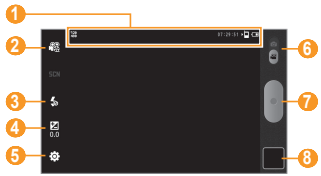

Number	Funktsioon
1	Videokaamera oleku ja seadete kontrollimine. • 720 HD: eraldusvõime • 00:29:51: video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht
2	Salvestusrežiimi muutmine (multimeediumsõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
3	Välguseade muutmine.
4	Säriarvu reguleerimine.
5	Videokaamera seadete muutmine.

Number	Funktsioon
6	Kaamera aktiveerimine.
7	Videoklipi salvestamine.
8	Salvestatud videode vaatamiseks pildivaaturi avamine.

5 Valige salvestamise alustamiseks ●.

6 Salvestamise lõpetamiseks valige ■.
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi kaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Pärast videode salvestamist videote vaatamiseks valige pildivaaturi ikoon.

- Videode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige **Esita**.
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute kasutamiseks valige enne video salvestamist ⚙ → **Video**:

Valik	Funktsioon
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Eriefektide rakendamine.
Video kvaliteet	Videode kvaliteeditaseme määramine.

Järgmiste seadete kasutamiseks valige enne video salvestamist ⚙ → **Seadistus**:

Seade	Funktsioon
Audio salvestamine	Heli salvestamise või mittesalvestamise määramine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine salvestatud videot kuvama.
Katiku heli	Kaamera katiku seadistamine salvestamisel heli esitama.
Hoiustamine	Tehtud videodele salvestuskoha valimine.
Lähtesta	Videokaamera seadete lähtestamine.

Video

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata.

1 Valige Menüürežiimis **Video**.

2 Valige ekraani ülaosas kategooria.

3 Valige esitatav videofail.

4 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

5 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

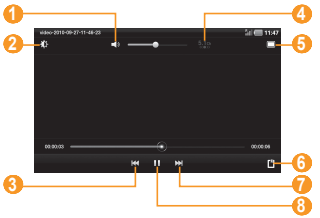

Number	Funktsioon
1	Helitugevuse reguleerimine.
2	Ekraani heleduse reguleerimine.
3	Eelmisele failile liikumine.
4	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine.
5	Videokuva suhte muutmine.
6	Järjehoidja lisamine soovitud kohta.
7	Järgmisele failile liikumine.
8	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

› Foto vaatamine

1 Valige Menüürežiimis **Galerii**.
2 Valige kaust.
3 Valige vaaterežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas või .
4 Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Memo väljaprintimiseks ühendatud printeril vajutage [ ] → **Veel** → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult Samsungi printeritega. Printimise failivormingud võivad eri printeritel erineda.

› Videoklipi esitamine

1 Valige Menüürežiimis **Galerii**.
2 Valige kaust.
3 Valige vaaterežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas või .
4 Valige esitatav video (ikooniga).
5 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
6 Esituse juhtimiseks kasutage virtuaalklahve. ► lk 40

Isiklik teave

Kontaktid

Siit leiate juhised isiklike ja ärikontaktide loomiseks ja haldamiseks. Kontaktide kohta saab salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Valige Menüürežiimis **Kontaktid**.
2. Valige .
3. Valige salvestuskoht.
   Kui teil on enam kui üks konto, valige, millisele kontole tahate kontakti lisada.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Valmis**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Valige Menüürežiimis **Telefon** → **Telefon**.
2. Sisestage telefoninumber ja valige .
3. Valige .
4. Valige salvestuskoht.
   Kui teil on enam kui üks konto, valige, millisele kontole tahate kontakti lisada.
5. Sisestage kontaktandmed.
6. Kontakti lisamiseks mällu valige **Valmis**.

› Kontakti otsimine

1. Valige Menüürežiimis **Kontaktid**.
2. Valige otsinguväli ja sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontaktiloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgmisi valikuid:

- Kontaktile helistamiseks valige telefoninumber ja valige **Helista** või **Videok.**
- Sõnumi saatmiseks valige telefoninumber ja vajutage **Sõnum**.
- E-kirja saatmniseks valige e-posti aadress.
- Kontaktiteabe muutmiseks valige **Muuda**.
- Kontakti kustutamiseks valige **Kustuta**.

› Nimekaardi loomine

1. Valige Menüürežiimis **Kontaktid**.
2. Vajutage [ ] → **Veel** → **Minu profiil**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Valige **Valmis**.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1. Valige Menüürežiimis **Kontaktid** → **Rühmad**.
2. Valige .

3 Sisestage rühmale nimi ja valige helin.

4 Valige **Valmis**.

Liikmete lisamiseks või muutmiseks vajutage [▭] → **Muuda rühma liikmeid**.

› Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Kontaktide kopeerimiseks SIM- või USIM-kaardilt seadmesse tehke järgmist.

1 Valige Menüürežiimis **Kontaktid**.

2 Vajutage [▭] → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.

3 Valige salvestuskoht.

Kui teil on enam kui üks konto, valige, millisele kontole tahate kontakti lisada.

4 Vajutage [▭] → **Kopeeri telefoni** või **Teisalda telefoni**.

5 Valige kopeeritavad või teisaldatavad kontaktid ja valige **Valmis**.

Kontaktide kopeerimiseks oma seadmest SIM- või USIM-kaardile.

1 Valige Menüürežiimis **Kontaktid**.

2 Vajutage [▭] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.

3 Valige kopeeritavad või teisaldatavad kontaktid ja seejärel **Kopeeri** või **Teisalda** → **Jah**.

› Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktifailide (vcf-vormingus) importimiseks mälukaardilt oma seadmesse tehke järgmist.

1 Valige Menüürežiimis **Kontaktid**.

2 Vajutage [▭] → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt**.

3 Valige salvestuskoht.

Kui teil on enam kui üks konto, valige, millisele kontole tahate kontakti lisada.

4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise valik ja vajutage **OK**.

5 Valige imporditav kontaktifail ja valige **OK**.

Kontaktide eksportimiseks oma seadmest mälukaardile tehke järgmist.

1 Valige Menüürežiimis **Kontaktid**.

2 Vajutage [▭] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile**.

3 Valige kinnitamiseks **OK**.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Kalendrivaate muutmine

1 Valige Menüürežiimis **Kalender**.

2 Valige kalendri ülaosas kuvamisrežiim.

- **Päev**: üks täispäev tunniste plokkidena
- **Nädal**: määratud kohtumiste loend päevade kaupa ühe täisnädala jooksul
- **Kuu**: jooksev kuu päevaste plokkidena
- **Loend**: kõigi määratud kohtumiste loend

Sündmuse loomine

1. Valige Menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige .
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Valmis**.

Sündmuste vaatamine

Tänase ajakava vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige Menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige Menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
   Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage [▭] → **Mine**, sisestage kuupäev, valides **+** või **-**, ja valige **Määra**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Sündmuse saab teistele saata, valides **Saatmisviis** → sobiv valik.

Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrikirje meeldetuletuseks alarmi, kõlab see määratud ajal. Märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige **Korda kõiki** või **Keeldu kõigist**.

Memo

Siin on teavet selle kohta, kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

Memo koostamine

1. Valige Menüürežiimis **Memo**.
2. Valige .
3. Sisestage memo tekst.
4. Valige **Valmis**.

Memode vaatamine

1. Valige Menüürežiimis **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.

- Memo saab teistele saata, vajutades [▭] → **Saada** → soovitud valik.
- Memo väljaprintimiseks ühendatud printeril vajutage [▭] → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult Samsungi printeritega.

Ühenduvus

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas kaasasoleva arvutikaabli abil oma seadet eri USB-ühendusviiside kaudu arvutiga ühendada. Ühendades seadme arvutiga, saate Windows Media Playeriga sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada programmi Samsung Kies.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt (www.samsungmobile.com).

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Samsung Kies**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [⌂].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefon mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.
4. Käivitage Samsung Kies, mille abil saate kasutada traadita ühendusi ning kopeerida andmeid ja faile.

   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Meediumipleier**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [⌂].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.
5. Sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi või muutke seda (vajaduse korral).
6. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
7. Käivitage sünkroonimine.

› Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate seadmesse mälukaardi, pääsete juurde ka mälukaardi failikataloogile, kasutades seadet mälukaardilugejana.

Mälukaardi failikataloog kuvatakse eemaldatava kettana, mis on sisemälust eraldi.

1. Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart seadmesse.
2. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Massmälu**.

3 Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [⌂].

4 Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefon mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

5 Ühenduse loomisel valige **Ühenda**.

6 Avage failide vaatamiseks kaust.

7 Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

8 Ühenduse saamisel valige **Lülita välja**.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage arvuti andmesidekaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

Wi-Fi

Juhised seadme traadita ühenduse kaudu standardile IEEE 802.11 a/b/g/n vastava WLAN-võrgu aktiveerimiseks või sellega ühenduse loomiseks.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

1 Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.

2 Valige WLAN-funktsiooni aktiveerimiseks **Wi-Fi**.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1 Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**. Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.

2 Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.

3 Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).

4 Valige **Ühenda**.

› WLAN-i käsitsi lisamine

1 Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Lisa Wi-Fi võrk**.

2 Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.

3 Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.

4 Valige **Salvesta**.

› WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

Turvatud võrku saate ühenduda WPS-i nupu või WPS-i PIN-koodi abil. WPS-i nupu abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **WPS-i nupuga ühendus**.
2. Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu.

WPS-i PIN-i abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige WPS-ikooniga tähistatud võrk ja seejärel **WPS-i PIN-kood**.
3. Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage käivitusnuppu.

Mobile AP

Juhised selle kohta, kuidas kasutada oma seadet juhtmevaba modemi või juhtmevaba pääsupunktina arvutite või teiste seadmete jaoks ning kuidas jagada oma seadme mobiilvõrguühendust WLAN-funktsiooni abil.

› Mobiilse pääsupunkti funktsiooni aktiveerimine

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Mobile AP**.
2. Mobiilse pääsupunkti funktsiooni aktiveerimiseks valige **Mobile AP**.
3. Mobiilse pääsupunkti seadete kohandamiseks valige **Mobile AP seaded**:

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime vaatamine ja muutmine.
Turvalisus	Võrgule lubamatut juurdepääsu takistava võrguvõtme vaatamine ja muutmine.
Peida minu seade	Teistel seadmetel teie seadme leidmise blokeerimine.

4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.
5. Leidke teises seadmes saadaolevate ühenduste loendist oma seadme nimi ja looge võrguga ühendus.

USB-Internet

Soovi korral saate oma telefoni arvuti jaoks traadita side modemiks määrata ja niimoodi oma seadme mobiilset võrguühendust USB kaudu jagada.

1. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefon mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.
2. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Mobiilse internetiga ühendamine**.
3. Valige USB-Interneti funktsiooni aktiveerimiseks **USB-modem**.

   Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teie arvutiga.

   Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib arvuti operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1 Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded**.

2 Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige **Bluetooth**.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1 Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi seadmeid**.

2 Valige seade.

3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja käed-vabadautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail, või valige **Minu failid**.

2 Vajutage [▤] → **Nimekaardi saatmisviis**, **Jaga** või **Saatmisviis** → **Bluetooth**.

3 Otsige Bluetooth-seade ja looge sellega sideühendus.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1 Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Nähtav**.

Teie seade on 120 sekundi jooksul muudele Bluetooth-seadmetele nähtav.

2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu** (vajaduse korral).

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta Bluetooth.

AllShare

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network Alliance), millega saate WLAN-i kaudu kasutada ühiselt meediumifaile kõigis kodus asuvates seadmetes, kus DLNA lubatud on.

Kõigepealt tuleb aktiveerida WLAN-funktsioon ja lisada mõni WLAN-i profiil.
► lk 46

› DLNA seadete kohandamine meediumifailide ühiskasutuseks

Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid meediumifaile kasutada, tuleb aktiveerida meediumite ühiskasutus.

Mõni fail ei pruugi mõnes DLNA-toega seadmes mängida.

1. Valige Menüürežiimis **AllShare**.
2. Vajutage [▤] → **Seaded**.
3. DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Meediumiserveri nimi	Seadmele kui meediumiserverile nime sisestamine.
Jaga meediat	Videode, piltide või muusika ühiskasutuse sisselülitamine muude DLNA-toega seadmete jaoks.
Võrgu pääsupunkt	DLNA-ühenduste jaoks kasutatava ühenduseprofiili valimine.
Üleslaadimine teistest seadmetest	Muudest seadmetest üleslaadimisega nõustumise määramine.
Vaikemälu	Alla laetud meediumifailide salvestuskoha valimine.

› Oma failide esitamine muudes DLNA-toega seadmetes

1. Valige Menüürežiimis **AllShare**.
   Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.
2. Valige jaotisest **Otsi serverit** meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.
3. Valige jaotisest **Otsi taasesitus-seadmeid** meediumifaile esitav mängija.
4. Valige **Järgmine**.
5. Valige muusikakategooria → fail.
6. Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist sõltuvalt puhverdatud olla.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Siin on teavet selle kohta, kuidas asukohateenuseid aktiveerida.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgmistes tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites, maa-alustes käikudes või hoonetes sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas

Kui kasutate GPS-funktsiooni, ärge puudutage siseantenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Asukohateenuste aktiveerimine

Oma asukoha määramiseks ja kaardil otsimiseks tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus**.
2. Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks kohandage järgmisi seadeid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks WLAN- ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.

Teleriühendused (TV-väljundi režiim)

Siin on teavet selle kohta, kuidas ühendada seadet teleriga ja vaadata seadme liidest teleriekraanil.

1. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Ekraani seaded** → **TV väljund**.
2. Valige **TV süsteem**.
3. Valige oma piirkonnale vastav videokodeerimissüsteem.

Valik	Funktsioon
PAL	Austraalia, Austria, Belgia, Hiina, Taani, Inglismaa, Soome, Saksamaa, Itaalia, Kuveit, Malaisia, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits, Tai.
NTSC	Kanada, Jaapan, Korea, Mehhiko, Taiwan, USA

4. Veenduge, et teler on sisse lülitatud ja ühendage seade TV-väljundkaabli abil teleriga.
   Sobitage TV-väljundkaabli otstes asuvad värvid teleri heli- ja videoportidega.
5. Lülitage teler välise sisendi režiimile.
   Teleriekraanil kuvatakse seadme liides.

- Teie faile ei pruugita videosüsteemide erinevuste või teleri ekraani kvaliteedi tõttu õigesti kuvada.
- Bluetooth-stereopeakomplektid TV-väljundi režiimis ei tööta.

Tööriistad

eRaamat

Siin on teavet raamatufailide avamise ja lugemise kohta.

› Raamatute lugemine

1. Valige Menüürežiimis **eRaamat**.
2. Valige raamaturiiulist raamat.
3. Raamatu lugemisel saate kasutada järgmisi valikuid:
   - Lehekülgede liigutamiseks, lohistage oma sõrme vasakule või paremale või toksake lehekülje vasemat või paremat serva.
   - Sisukorra, järjehoidjate või esiletõstude vaatamiseks valige ☰.
   - Kirjatüübi, heleduse ja teema seadete kohandamiseks valige ⚙.
   - Raamatu üksikasjade vaatamiseks valige ℹ.
   - Avatud leheküljele järjehoidja lisamiseks valige 🔖.
   - Teksti esiletõstmiseks toksake ja hoidke sõna all ning valige hüpikaknas **Tõsta esile**.

› Sõna otsimine sõnastikust

1. Valige Menüürežiimis **eRaamat**.
2. Avage raamat.
3. Toksake ja hoidke sõna all ning suurendusklaasi ilmudes tõstke sõrm ekraanilt.
4. Valige hüpikaknas **Sõnaraamat**.

› Raamatufailide importimine

Raamatufaile (epub-vormingus) saate importida mälukaardilt.

- Raamatufailid peavad olema salvestatud mälukaardile.
- DRM-kaitsega raamatufailid pole toetatud.

1. Valige Menüürežiimis **eRaamat**.
2. Vajutage [▭] → **Import**.
3. Valige imporditavad raamatufailid ja valige **OK**.

ThinkFree Office

Siit leiate juhised dokumendifailide loomiseks ja vaatamiseks seadmes. Kui teil on ThinkFree veebiteenuste konto, saate dokumente hallata veebis. See rakendus toetab järgmisi failivorminguid: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Uue dokumendi loomine

1. Valige Menüürežiimis **ThinkFree Office**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lõppkasutaja litsentsilepingut ja valige **Accept**.
3. Valige Thinkfree Office'i aktiveerimiseks **Activate now** → **Close**.
4. Valige **My Docs**.
5. Vajutage [▭] → **New** → dokumenditüüp.
6. Sisestage dokumendile nimi ja valige **OK**.
7. Dokumendi sisu loomiseks kasutage ekraani paremas ülanurgas olevaid tööriistu.
8. Kui olete lõpetanud, valige tööriistaribal 💾.

Seadmes asuva dokumendi vaatamine ja muutmine

1. Valige Menüürežiimis **ThinkFree Office**.
2. Valige **My Docs** → dokument.
3. Valige tekstikodeeringu tüüp (vajaduse korral).
4. Vaadake ja muutke dokumenti, nagu soovite.
   - Suurendamiseks või vähendamiseks kasutage kahe sõrmega suumimist. Selleks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.
   - Teksti otsimiseks dokumendis vajutage [▤] → **Find**.
5. Kui olete muutmise lõpetanud, salvestage dokument.

Dokumentide haldamine veebis

1. Valige Menüürežiimis **ThinkFree Office**.
2. Valige **Online**.
3. Sisestage oma kontole juurdepääsuks oma kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in**.
4. Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente, nagu soovite.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videodele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes või mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

Toetatud failivormingud

Tüüp	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png.
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Muusika	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Ärge lukustage VOD (Video-on-Demand) DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te VOD DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.

Faili avamine

1. Valige Menüürežiimis **Minu failid**.
2. Valige rippmenüü **Nimi** ja faililoendi sortimisvalik.
3. Valige kaust.
   Failipuus ühe taseme võrra üles liikumiseks valige ⬑.
4. Valige avatav fail.

Kausta loomine

1. Valige Menüürežiimis **Minu failid**.
2. Vajutage [ ] → **Uus kaust**.
3. Sisestage nimi ja valige **Valmis**.

Failide kopeerimine või lõikamine

1. Valige Menüürežiimis **Minu failid** → **Vali**.
2. Valige kopeeritavad või lõigatavad failid.
3. Valige **Kopeeri** või **Lõika**.
4. Leidke kaust ja valige **Kleebi**.

Failide kustutamine

1. Valige Menüürežiimis **Minu failid** → **Vali**.
2. Valige kustutatavad failid.
3. Valige **Kustuta** → **Kustuta**.

Digitaalne pildiraam

Teie seadet saab kasutada digitaalse pildiraamina, vaadata sellega kella või slaidiseanssi ja esitada muusikat.

Kella vaatamine

1. Valige Menüürežiimis **Digital frame**.
2. Toksake ikoonide vaatamiseks ekraani.
3. Valige **Kell**.
4. Vajutage kella laadi muutmiseks [ ] → **Kella laad**.
5. Valige kell ja vajutage **OK**.

Slaidiseansi vaatamine

1. Valige Menüürežiimis **Digital frame**.
2. Toksake ikoonide vaatamiseks ekraani.
3. Valige **Slaidiseanss**.
4. Vajutage [ ] → **Lisa slaidis.-ile**.
5. Valige kaust ja vajutage **Valm.**

Slaidiseansi efektide muutmiseks vajutage [ ] → **Slaidiseansi efektid**.

Muusikafailide esitamine

1. Valige Menüürežiimis **Digital frame**.
2. Toksake ikoonide vaatamiseks ekraani.
3. Valige **Muusika** → muusikafail.

Äratuskell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

Uue alarmi määramine

1. Valige Menüürežiimis **Äratuskell**.
2. Valige või vajutage [ ] → **Lisa alarm**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi kinnipanemiseks valige **Keeldu**.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks valige **Kordus**.

› Alarmi kustutamine

1. Valige Menüürežiimis **Äratuskell**.
2. Vajutage [▭] → **Kustuta alarm**.
3. Valige kustutatavad alarmid.
4. Valige **Kustuta**.

Märguandeid kustutada ja deaktiveerida saate märguannet toksates ja all hoides ning seejärel valides **Kustuta alarm** või **Desaktiveeri märguanne**.

› Kella laadi muutmine

1. Valige Menüürežiimis **Äratuskell**.
2. Toksake kella pilti.
3. Lohistage sõrme ekraani alaosas vasakule või paremale.
4. Valige **Määra kella laad**.

Tegumihaldur

Tegumihalduriga saate vaadata praegu töötavaid rakendusi, rakendusepakettide mahtu ja teavet mälu kohta ning jälgida RAM-mälu.

1. Valige Menüürežiimis **Tegumihaldur**.
2. Kasutage järgmisi valikuid:
   - **Aktiivsed rakendused**: näete kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loendit.
   - **Pakett**: näete oma seadmesse paigaldatud pakettide suurust.
   - **Muutmälu haldur**: saate vaadata ja hallata RAM-mälu kasutust.
   - **Kokkuvõte**: näete seadme ja mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi.
   - **Spikker**: näete spikrit aku eluea pikendamise kohta.

Maailmakell

Siit leiate juhised teise regiooni kellaaja vaatamiseks.

1. Valige Menüürežiimis **Maailmakell**.
2. Valige ⊕ või vajutage [▭] → **Lisa linn**.
3. Sisestage linna nimi või valige see loendist.
   Linna valimiseks maailmakaardi vaates valige 🌐.
4. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2–3.

Kelladele suveaja rakendamiseks vajutage [▭] → **DST-seaded**. Kui kella toksate, siis lükatakse kellaaeg üks või kaks tundi edasi.

Häälotsing

Siin on teavet selle kohta, kuidas veebist hääle abil teavet otsida.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige Menüürežiimis **Voice Search**.
2. Lausuge otsingusõna mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

Seaded

Seadete menüü avamine

1. Valige Menüürežiimis **Seaded**.
2. Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Juhtmevaba võrk ja võrk

Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.

› Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi**: WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk 46
- **Võrguteade**: teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.
- **WPS-i nupuga ühendus**: WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) nupu kaudu ühenduse loomine.
- **Lisa Wi-Fi võrk**: WLAN-i AP-de käsitsi lisamine.

› Mobile AP

- **Mobile AP**: portatiivse pääsupunkti aktiveerimine, jagamaks seadme mobiilset võrguühendust WLAN-funktsiooni abil arvutite ja teiste seadmetega. ► lk 47
- **Mobile AP seaded**: seadete muutmine mobiilse pääsupunkti funktsiooni kohandamiseks.

› Bluetoothi seaded

- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk 48
- **Seadme nimi**: seadmele Bluetooth-nime määramine.
- **Nähtav**: seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Otsi seadmeid**: saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.

› Mobiilse internetiga ühendamine

- **USB-modem**: USB-modemi aktiveerimine oma seadme mobiilse Interneti-ühenduse jagamiseks USB kaudu arvutiga. Kui teie seade on arvutiga ühendatud, kasutatakse seda juhtmeta modemina. ► lk 47
- **Spikker**: USB-Interneti kasutamise juhised.

› VPN-i seaded

Siin saate seadistada ja hallata VPN-e (Virtual Private Network).

› Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet**: pakettandmesidevõrkude lubamine võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: selle määramine, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: võrgu tüübi valimine.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

› USB-seaded

Nende seadete abil saate seadme arvutiga ühendamisel eri USB-ühenduserežiime aktiveerida. ► lk 45

Sünkrooni

Siin saate luua sünkroonimisprofiile ja andmeid määratud veebiserveriga sünkroonida.

Kõnesätted

Järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.

Püsinumbrid

- **Aktiveeri FDN**: püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või deaktiveerimine. Peate sisestama SIM- või USIM-kaardiga kaasas olnud PIN2-koodi ja seadme taaskäivitama.
- **Muuda PIN2-koodi**: esmase PIN-i kaitsmiseks kasutatava PIN2 muutmine. Kui SIM- või USIM-kaart on lukus, asendub see menüü valikuga **Tühista PIN2 blokeering**.
- **FDN-loend**: püsinumbritega kontaktide loendi koostamine.

Kõnepost

Siin saate valida kõneposti vastuvõtmiseks oma teenusepakkuja või muu pakkuja.

Kõnepostinumber

Siin saate sisestada kõnepostiteenuse kasutamsieks vajaliku numbri. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Videokõne

- **Valmispildid**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- **Näita mind**: oma otsepildi või eelmääratletud pildi teisele osalisele kuvamise valimine.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: videokõne ühendamise nurjumisel häälkõne proovimise määramine.
- **Videokõne ümbersuunamine**: sissetulevate videokõnede suunamine teisele numbrile.

Kõne suunamine

Siin saate sissetulevad häälkõned muule numbrile suunata.

Kõnele vastamine

- **Vastamise režiim**: selle määramine, kas seade vastab sissetulevatele kõnedele ettemääratud aja järel automaatselt.
- **Automatic answering**: ajavahemiku määramine, mille järel seade vastab kõnele automaatselt.

Automaatne keeldumine

Siin saate lubada või keelata automaatse keeldumise funktsiooni ja luua nende helistajate loendi, kellel kõnedest automaatselt keeldutakse.

Keeldu sõnumiga

Siin saate muuta sõnumit, mis kõnest keeldumisel helistajale saadetakse.

Lisaseaded

- **Helistaja ID**: väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
- **Koputus**: koputusfunktsiooni aktiveerimine, millega saab poolelioleva kõne ajal muu kõne vastu võtta.

Heliseaded

Siin saate muuta oma seadme eri helide seadeid.

- **Vaikne režiim**: vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediumihelide ja alarmide.
- **Telefoni värin**: selle määramine, millal seade eri sündmuste puhul väriseb.
- **Helitugevus**: kõne helinate, muusika ja videode, märguannete, süsteemsete helide ja teadete helinate helitugevuse reguleerimine.
- **Telefoni helin**: sissetulevatest häälkõnedest teavitava helina valimine.
- **Videokõne helin**: sissetulevatest videokõnedest teavitava helina valimine.
- **Teate helin**: sündmustest, nt sissetulevatest sõnumitest ja vastamata kõnedest, teavitava helina valimine.
- **Kuuldavad puutetoonid**: helistamiskuval asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli määramine.
- **Kuuldav valik**: puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku helid**: seadme seadistamine puuteekraani lukustamisel ja vabastamisel heli esitama.
- **Puutetagasiside**: seadme seadistamine klahvide puudutamisel värisema.
- **Värina tugevus**: värinatagasiside intensiivsuse reguleerimine.

Ekraani seaded

Siin saate muuta ekraani seadeid.

- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab alla laadida Android Marketist, valides **Hangi fondid võrgust**.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Valge värvi tihedus**: valgete toonide värvitiheduse reguleerimine.
- **Musta värvi tihedus**: mustade toonide värvitiheduse reguleerimine kujutise sügavuse parandamiseks.
- **Küllastus**: värvi küllastatuse reguleerimine.
- **Animatsioon**: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.
- **Ekraani ajalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Energiasäästurežiim**: energiasäästurežiimi aktiveerimine. Energiasäästurežiim hoiab seade energiat kokku värvustasakaalu ja ekraani heleduse reguleerimise abil.
- **TV väljund**: teie teleriühenduste jaoks sobiva videokodeerimissüsteemi valimine. ► lk 50

Asukoht ja turvalisus

Nende seadete abil saate tagada seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvalisuse ja kohandada GPS-funktsiooni.

- **Kasuta traadita võrke**: asukoha leidmiseks WLAN- ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Määra ekraanilukk**: lukust avamise turvakoodi määramine. Kui te olete turvakoodi määranud, ilmub selle valiku asemele **Muuda ekraanilukku**.
  - **Puudub**: ekraaniluku keelamine.
  - **Muster**: ekraani lukust avamise mustri määramine.
  - **PIN**: ekraani lukust avamise PIN-i (numeeriline) määramine.
  - **Parool**: ekraani lukust avamise parooli (alfanumeeriline) määramine.

- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM- või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Nähtavad paroolid**: vaikimisi kuvab seade parooli turvalisuse tagamise eesmärgil tärnidena (•). Selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Vali seadme administraatorid**: seadmesse installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Seadmeadministraatorite aktiveerimise teel saate seadmele uusi reegleid rakendada.
- **Kasuta turvalisi volitusi**: sertide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi krüpteeritud sertifikaadid SD-kaardilt**: mälukaardil salvestatud krüptitud sertide installimine.
- **Määra parool**: volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli loomine ja kinnitamine.
- **Tühjenda mälu**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.

- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Android Marketist.
- **Halda rakendusi**: seadmesse installitud rakenduste loendi avamine ja rakenduseteabe kuvamine. Samuti saate vaadata töötavaid või mälukaardile salvestatud rakendusi.
- **Töötavad teenused**: kasutatavate teenuste vaatamine ja haldamine.
- **Arendus**:
  - **USB-silumine**: arvuti andmesidekaabli abil seadme ja arvuti ühendamise valimine. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
  - **Ole ärkvel**: seadme ekraani sisselülitatud oleku määramine aku laadimise ajaks.
  - **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
- **Samsung Apps**: Samsung Appsist uute rakenduse kohta teate saamiseks kasutatava võrguühenduse (Wi-Fi või pakettandmeside) valimine.

Kontod ja sünkrooniseerimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

- **Taustaandmed**: selle seade valimisega saate kasutada automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete sünkroonimiseks rakendusi.
- **Automaatne sünkroonimine**: seadme seadistamine kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt sünkroonima.

Privaatsus

- **Varunda minu seaded**: seadme seadete varundamine Google'i serveris ja sealt taastamine.
- **Automaatne taastamine**: seadme seadistamine rakenduste andmeid varukoopiast automaatselt taastama, kui need on seadmesse installitud.
- **Tehaseandmed on lähtestatud**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele.

SD-kaart ja telefoni mälu

Siin saate vaadata mälukaartide ja seadme mäluteavet ning vormindada välis- ja sisemälu.

Otsi

Siin saate kohandada Google'i otsingufunktsiooni.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: seadme seadistamine otsingusõna sisestamise ajal soovitusi kuvama.
  - **Use My Location**: seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.
  - **Search history**: seadme seadistamine Google'i konto otsinguajalugu kuvama.
  - **Manage search history**: Google'i konto otsinguajaloo haldamine.
- **Searchable items**: otsingusse kaasatavate üksuste tüüpide valimine.
- **Clear shortcuts**: hiljutistest otsingutest teabe kustutamine.

Kasutuskoht ja tekst

Siin saate kohandada tekstisisestust.

› Vali kasutuskoht

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

› Vali sisestusmeetod

Siin saate valida teksti sisestamiseks kasutatava vaikeklaviatuuritüübi.

› Swype

- **Language**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **Word prediction**: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Audio feedback**: märguande määramine puhuks, kui sõna topelttoksamisel alternatiivseid sõnu sisestamiseks pole.
- **Vibrate on keypress**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
- **Enable tip indicator**: seadme seadistamine vilkuva näpunäiteindikaatori abil teid kiirspikri olemasolust teavitama.
- **Auto-spacing**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Auto-capitalization**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Show complete trace**: lohistamise jälje ekraanil kuvamise aja määramine.
- **Word choice window**: sõnaloendi kuvamise tiheduse määramine.
- **Speed vs. accuracy**: kiiruse ja täpsuse vahelise tasakaalu määramine.
- **Swype help**: Swype-klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Tutorial**: teave selle kohta, kuidas Swype-klaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
- **Version**: versiooniteabe kuvamine.

› Samsungi klahvid

- **Kirjutamise keel**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **XT9**: XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
- **XT9 lisaseaded**: XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi seadistamine.
- **Automaatne punkt**: seadme seadistamine tühikuklahvi topelttoksamisel punkti sisestama.
- **Automaatne suur algustäht**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Helisisend**: häälsisestusfunktsiooni aktiveerimine Samsungi klaviatuuril hääle abil teksti sisestamiseks.
- **Õpetus**: teave Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestamise kohta.

Helisisend ja -väljund

Siin saate muuta hääletuvasti ja teksti kõneks muutmise funktsiooni seadeid.

› Hääletuvastuse seaded

- **Language**: Google'i hääletuvasti keele valimine.
- **SafeSearch**: ebasündsa teksti ja/või piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words**: häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.
- **Show hints** : häälotsingufunktsioonis soovitatud sõna või fraasi kuvamise määramine.

› Funktsiooni Tekst kõneks seaded

- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine. Siin saate teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks installida hääleandmed.
- **Kasuta alati minu seadeid**: seadme seadistamine vaikeseadete asemel rakendustes teie määratud seadeid kasutama.
- **Vaikemootor**: kasutatava kõnesünteesimootori määramine.
- **Installi hääleandmed**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Keel**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.
- **Mootorid**: Android Marketist allalaaditud teksti kõneks muutmise mootorite vaatamine.

Juurdepääs

Siin saate muuta juurdepääsufunktsioonide seadeid.

- **Juurdepääs**: allalaaditud juurdepääsurakenduse aktiveerimine, nt Talkback või Kickback, mis pakuvad hääl-, meloodia- või värinatagasisidet.
- **Juurdepääsu teenused**: kasutatava juurdepääsurakenduse valimine. See valik on kasutatav ainult siis, kui olete juurdepääsurakendused oma seadmesse alla laadinud.
- **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadme seadistamine kõnet lõpetama, kui te vajutate [⏻].

Kuupäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

- **Automaatne**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Vali ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Teave telefoni kohta

Siin saate vaadata telefoni teavet, telefoni olekut ja telefoni kasutama õppida.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Seade kuvab teate "Teenus pole saadaval" või "Võrgutõrge"

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui hangunud on mõni programm, kuid seade siiski reageerib, sulgege programm tegumihalduri kaudu. Kui seade ei reageeri, siis vajutage 8–10 sekundi vältel [⏻]. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Privaatsus** → **Tehaseandmed on lähtestatud** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade.
- Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit / 30 jalga).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav arvuti andmesidekaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib rikki minna ja kasvab teie risk saada elektrilööki.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet lähemal kui 15 cm südamestimulaatorist, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiosagedusliku interferentsi kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas, küttemateriale ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage käed-vabadeadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud, või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 45 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 45 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage välku inimeste ega loomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.

- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.
- Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kuulmise kaitsmine

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge seadet värvige

Värv võib kammitseda liikuvaid osi ning häirida nende tööd. Kui olete seadme värvi või metallosade vastu allergiline, lõpetage seadme kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 1,07 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile.

Toodet kehal kandes või kasutades säilitage raadiolainete mõju nõuetele vastavuse säilitamiseks 5mm vahemaa kehaga.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Tootes kasutatav aku pole kasutaja poolt vahetatav. Teavet selle väljavahetamise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

alarmid
- desaktiveerimine 54
- kinnipanek 54
- loomine 53

AllShare 49

arvutiühendused
- massmälu 45
- Samsung Kies 45
- Windows Media Player 45

Bluetooth
- aktiveerimine 48
- andmete saatmine 48
- andmete vastuvõtmine 48
- seadmete otsimine ja ühenduse loomine 48

digitaalne pildiraam 53

DLNA
- vt AllShare

eBook
- allalaadimine 23
- importimine 51
- lugemine 23, 51

e-post
- konto seadistamine 29
- saatmine 29
- vaatamine 30

failihaldur
- failide avamine 52
- failide kopeerimine või lõikamine 53
- failide kustutamine 53
- toetatud failivormingud 52

fotod
- autoportree pildistamine 38
- pildistamine naeratuse võttega 38
- pildistamine panoraamvõttega 38
- pildistamine stseenides 38
- salvestamine 37
- seeria pildistamine 38
- vaatamine 41

galerii
- fotode vaatamine 41
- videode esitus 41

Google Mail 28

Google Maps 26

Google Talk 30

häälkõned
- helistamine 32
- valikute kasutamine 32
- vastamine 32

häälotsing 55

heledus, ekraan 17

igapäevane kokkuvõte 26

Internet
- vt veebibrauser

kaamera
- kaamera kohandamine 39
- pildistamine 37
- videode salvestamine 39
- videokaamera kohandamine 40

kalender
- sündmuse loomine 44
- sündmuse vaatamine 44

keel 60

kellaaja ja kuupäeva määramine 17

kõned
helistamine 32
keeldumine 32
kõnelogi 34
konverents 33
ootel kõne 34
rahvusvaheline kõne 32
suunamine 34
valikute kasutamine häälkõne ajal 32
valikute kasutamine videokõne ajal 33
vastamata kõnede vaatamine 33
vastamine 32
kõnelogi 34
kõne ootel 34
kõnepost 31
kõnesuunamine 34
kontaktid
importimine ja eksportimine 43
kopeerimine 43
loomine 42
lahtipakkimine 8
maailmakell 54
mälukaart
eemaldamine 10
paigaldamine 10
vormindamine 10
memod
loomine 44
vaatamine 44
menüükuva
kasutamine 16
korraldamine 16
Mobile AP 47
MP3-mängija
esitusloendi loomine 36
failide lisamine 35
muusika esitamine 35
multimeediumsõnumid
saatmine 31
vaatamine 31
ootekuva
üksuste eemaldamine 16
üksuste liigutamine 16
üksuste lisamine 15
pääsukoodid 63
PIN-lukk 18
püsinumbrite režiim 34
puuteekraan
kasutamine 14
lukustamine 14
Samsung Apps 24
Samsung Kies 45
seade
ehitus 11
indikaatorikoonid 12
klahvid ja nupud 12
kohandamine 17
otseteede paneel 16
seaded 56
sisse- ja väljalülitamine 11
seaded
asukoht ja turvalisus 58
juhtmevaba võrk ja võrk 56
juurdepääs 61
kõneseaded 57
kontod ja sünkroonimine 59
kuupäev ja kellaaeg 62
otsing 60
privaatsus 59
rakendused 59
SD-kaart ja telefoni mälu 60
teksti kõneks muutmine 61
SIM-kaart
lukustamine 18

sõnumid
e-kirja saatmine 29
e-posti kontode seadistamine 29
kõneposti kasutamine 31
multimeediumsõnumite saatmine 31
teksti saatmine 31
sünkroonimine 45
tegumihaldur 54
tekstisisestus 18
tekstmemod 44
tekstsõnumid
saatmine 31
vaatamine 31
telefoniraamat
kontakti loomine 42
kontakti otsimine 42
rühma loomine 42
ThinkFree Office 51
turg 24
TV-väljundi režiim 50
ühendused
arvuti 45
Bluetooth 48
DLNA 49
WLAN 46
USB-Internet 47
USIM-kaart
installimine 9
lukustamine 18
vaikne režiim 11
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 22
mitme lehe avamine 22
RSS-kanalite lisamine 23
teabe otsimine häälega 22
veebilehtede sirvimine 21
videod
esitamine 40, 41
salvestamine 39
videokõned
helistamine 32
valikute kasutamine 33
vastamine 32
videomängija 40, 41
Windows Media Player 45
WLAN
aktiveerimine 46
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 46
WPS-i kasutamine 47
YouTube
videode üleslaadimine 25
videode vaatamine 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM WCDMA Wi-Fi-mobiiltelefon : GT-P1000

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Nõukogu soovitus 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24

(väljaandmise koht ja kuupäev) Joong-Hoon Choi/ Labori juhataja
(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installeerimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsungmobile.com**) ja installige oma arvutisse.
2. Valige Menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Samsung Kies**.
3. Ühendage seade arvuti andmesidekaabli abil arvutiga. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.